
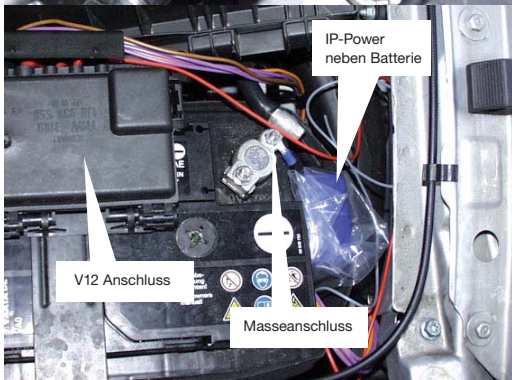
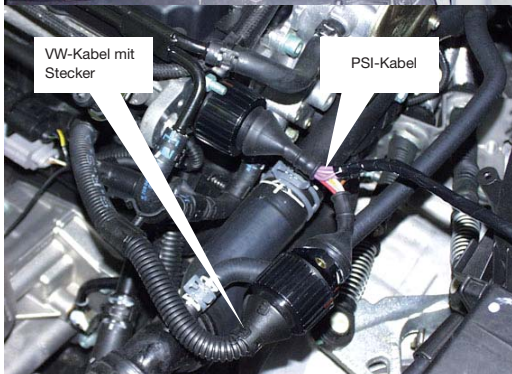


EINBAUANLEITUNG PD

Einbauanleitung PD am Beispiel Golf & Bora 1.9 TDI 115

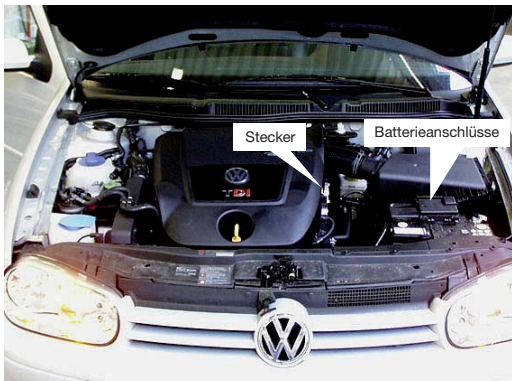

Die zwei runden Stecker des PSI-Kabelbaums bilden ein Zwischenstück, das zwischen den entsprechenden Steckern am Motor angeschlossen werden muss. Diese Stecker befinden sich am Zylinderkopf auf Fahrerseite.

Lösen Sie den VW Stecker durch eine leichte Drehbewegung. Stecken Sie die PSI-Gegenstecker auf beide Seiten und verriegeln Sie die Verbindungen durch leichte Drehbewegungen.

Der dünne, 50cm lange graue Draht ist die Antenne für das optionale Fernsteuermodul und darf nicht angeschlossen werden.

Der lilafarbene Draht dient der Abschaltung der Box wenn er an Masse gelegt wird.

Schliessen Sie den schwarzen PSI Draht an Batteriemasse an.

Schliessen Sie den roten PSI Draht am Pluspol der Batterie an (unter der Verdeckung).

Stecken sie das IP-Power Gerät in den Plastikbeutel und schieben Sie es in die Batteriehülle, den Stecker und die Öffnung nach unten gerichtet.